
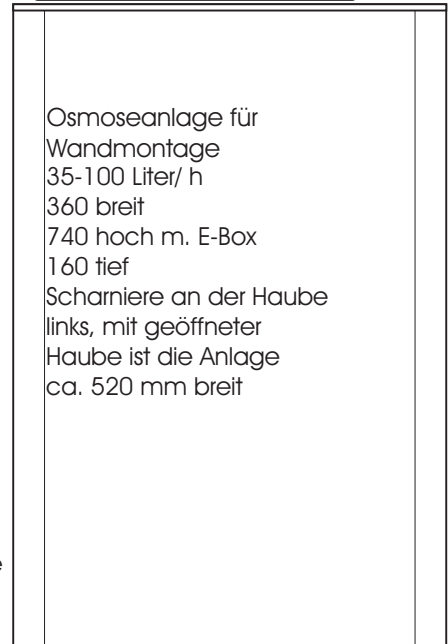


# Osmose für Medizinische Spülmaschinen

Oberkante Osmose ca. 1,65m

1 Schukodose wird benötigt  
Muss an gut zugänglicher Stelle sein.

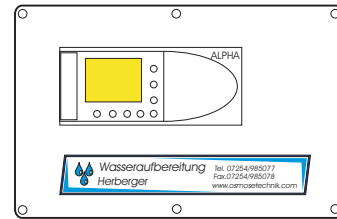

Osmoseanlage für  
Wandmontage  
35-100 Liter/ h  
360 breit  
740 hoch m. E-Box  
160 tief  
Scharniere an der Haube  
links, mit geöffneter  
Haube ist die Anlage  
ca. 520 mm breit

Der Anschlussblock für das Osmosewasser  
mit Probe / Entnahmehahn. zum Anschluss  
an eine Versorgungsleitung oder Spülmaschine

Ein Wasserhahn mit Rohrbelüfter  
(Wasch / Spülmaschinenhahn)  
wird benötigt. Der Wasserhahn  
soll gut zugänglich sein.



|||  
Anschlüsse  
für Wasser




Tank 100 Liter  
460mm Durchmesser  
800mm hoch  
schwarz eingefärbt

Der Tank kann vor der  
Osmose stehen, nur an  
den Vorfilter muss man  
drankommen können.

Fussboden

Vorfilter 5" mit  
Manometer

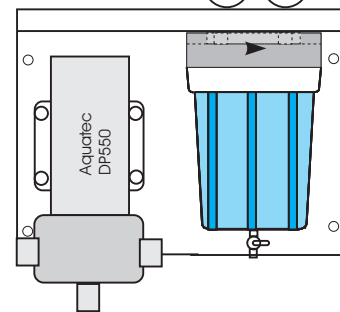

Tankförderpumpe und Vorfilter  
auf gemeinsamer Montageplatte



Abwassereinlauf Ovaltrichter  
Oberkante max. 650mm hoch  
Wandanschluß d50  
Soll Bauseitig vorhanden sein.